


- Konektor z vodilom
- Kabel
- Gumijasti pokrovček




Najprej nataknemo zaščitni gumijasti pokrovček!

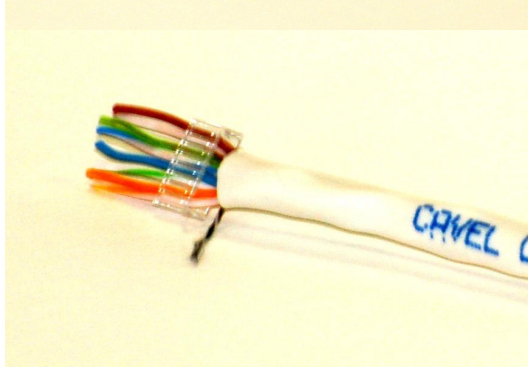

V vodilo ustrezno vtaknemo parice. Vodilo potisnemo praktično do plašča kabla. Pri tem je potrebna pazljivost, da vodila ne deformiramo zaradi prevelike sile.



Parice odrežemo s škarjami takoj ob sprednji strani vodila. Pri tem pazimo, da je rez raven in da ne pride do različnih dolžin paric.

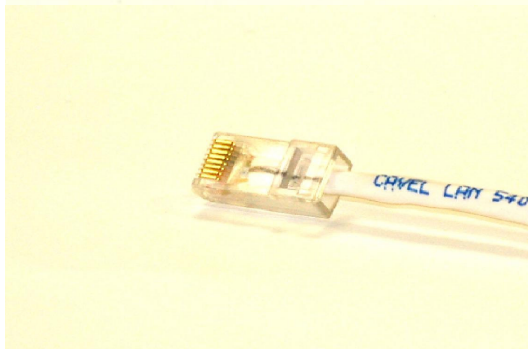

Kabel z vodilom potisnemo v matični del konektorja do konca.



S primernim orodjem za stiskanje 8P/8C(RJ45) konektorjev stisnemo konektor. Na konektro še namestimo zaščitni gumijasti pokrovček.